


**Beadalon®**

# Jewel Loom®


by/par/por Julianna C. Avelar

**INSTRUCTION BOOKLET  
MANUEL D'INSTRUCTIONS  
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

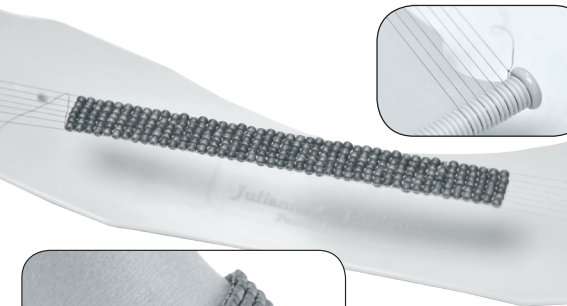

Patent • Brevet • Patente: D676,879

## Step 1 – Bowing the Loom

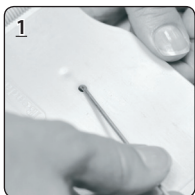

Hold Loom in hand and insert one end of metal rod into bottom hole on top of Jewel Loom.




Slightly bend top of loom to insert opposite end of rod into top hole on loom. This will create a bow in the loom, which is necessary for operation. It also creates a nice tension of the warp threads while creating your beaded base.




The loom is now ready for thread.

## Step 2 - Setting up the Warp Threads

The warp threads are lengthwise and form the foundation to all of your bead loom projects. Determine the width of your project first, (2–46 beads wide). For your first project I suggest that you start small with 6 beads wide by 5–7 inches long. Use Nymo® or WildFire™ to create your warp threads.

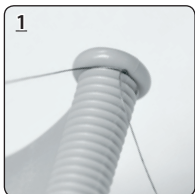


Working from the spool of thread begin tying a knot and attaching it to the top left inside of button. Make sure thread is secure by tying several knots.

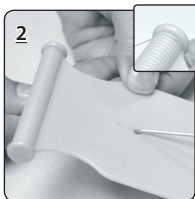

Bring thread to the lower left end and insert into groove #1.


Bring thread down and around back post...

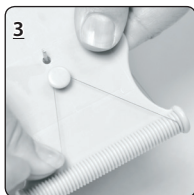


...and back up, inserting thread in the #3 bottom groove counting from the left.




Bring thread to top of the opposite side of the loom and place thread in top #3 groove counting from the left.

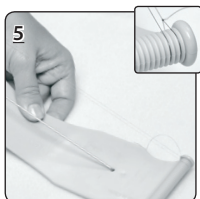


Bring thread down around top post and back up placing thread in groove #5 counting from the left.

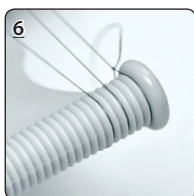


Continue to warp threads following the above directions and skipping a groove in-between each warp. You will have 7 warp threads when completed. Add more threads if you wish to create a wider design.

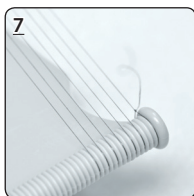


Tie off end around back post and secure tightly with knots.

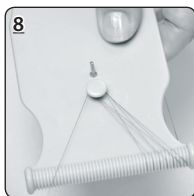

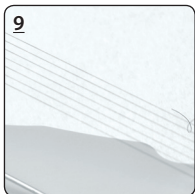


Finished warp threads.

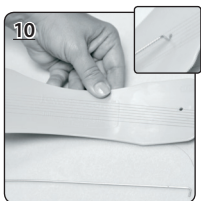


Carefully remove metal rod.

### Step 3 - Adding Bead Base


**Note:** When determining the length of your band, keep in mind that the clasp will add approximately 1 inch. Therefore, if your wrist measures 6 inches then build your base 5 ½ inches. The extra inch from the clasp will make it hang correctly on your wrist. You can adjust this according to your desire of fit.

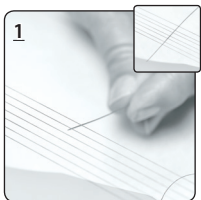

Cut a piece of thread 2 yards long and thread it through needle. Working from Left to Right, start by weaving needle under first warp thread and then over second warp thread, repeat the under over process until you go all the way through to the last warp thread.

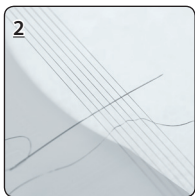


Bring Needle over the first warp thread and repeat under over process until you weave needle back to left side of loom.

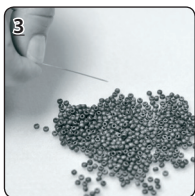


Bring needle and thread under all warp threads and out to right side of loom. Pick up 6 Size 8/0 seed beads and slide to the end of the thread.


With left forefinger, press the beads up between the warp threads (one bead going into each space).

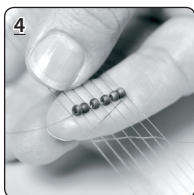



Run needle from right to left going through the beads and on top of the warp threads.

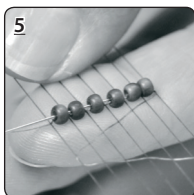

Pull thread tight and straighten row.

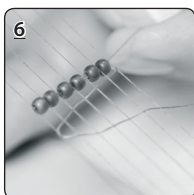

Pass needle back under warp threads and pick up 6 beads repeating steps above until your bracelet has reached desired length making sure to keep rows straight and tension tight. Weave excess thread back into previous rows and trim off.

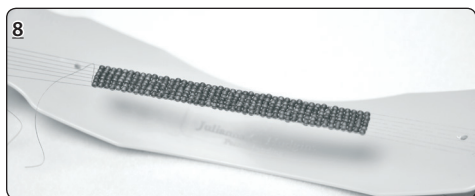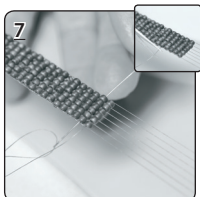


Finished base.


### Tip: Adding New Beading Thread

When beading thread gets short, run it through a few previous rows and cut. Thread a new needle. Bring needle through a few previous rows, make a knot on left warp thread and continue beading


## Removing Bracelet From Loom and Adding Clasp

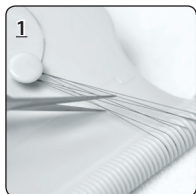


To remove base from loom, turn loom over and cut warp threads at back post.

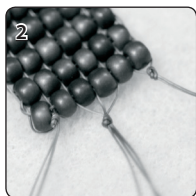


To add a clasp, divide the threads on one end, grouping two strands, three strands, and two strands. Tie each group of threads close to the base beads and cut off excess threads.

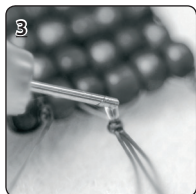


Apply small amount of Beadalon GS Hypo to each knot, let dry.

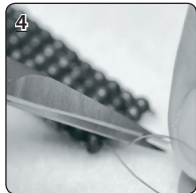

Repeat above to opposite end of bracelet. Cut off excess ends close to the knots.

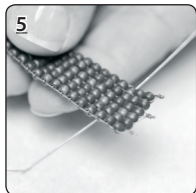


Count 3 rows down on the right side of base. Insert a needle and thread through row 3 and back through rows 2 and 1. Your needle will end up on left side.

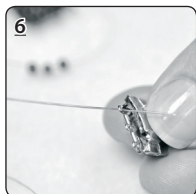


Pick up 3 size 8/0 beads with needle and then run needle and thread through first eye in clasp.


Bring needle and thread back through size 8/0 beads and then back through the right side of the first bead in row 1.

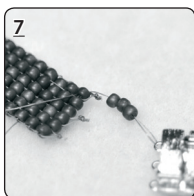


Repeat running needle and thread through beads and eye of first clasp two times. Pull needle and thread taut so that all beads are snug against base beads.

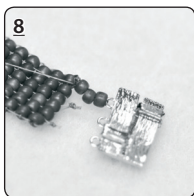


Bring needle and thread up between 3rd and 4th bead on the 1st row. Pick up 3 size 8/0 beads and repeat step 2 to sew through middle eye on clasp.

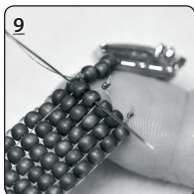

Pick up 3 size 8/0 beads and repeat Step 2 to sew through third eye on clasp coming up and through 5th and 6th bead.

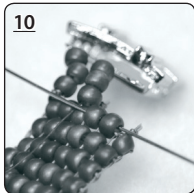


To secure thread, weave needle and thread through rows 1, 2, and 3, or through entire base for added security. Cut off excess thread and secure end with Beadalon Adhesive.

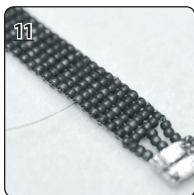

Finished base.

**Watch the companion video of these instructions here:**  
[www.beadalon.com/tools/206S-064.asp](http://www.beadalon.com/tools/206S-064.asp)


## Étape 1 – Installer le métier en archet

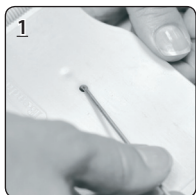

Tenez le métier dans une main et insérez une extrémité de la tige métallique dans l'encoche inférieure de la partie supérieure du métier à bijoux.




Recourbez légèrement la partie supérieure du métier pour insérer l'extrémité opposée de la tige dans l'encoche supérieure du métier. Cette opération formera le métier en archet, ce qui est indispensable à son fonctionnement. Elle permet également d'assurer une bonne tension des fils de chaîne pendant la création de votre base de perles.

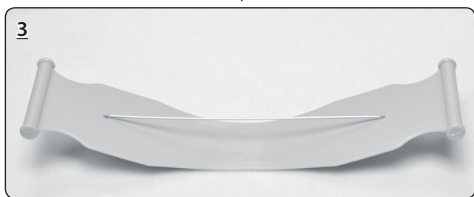


Le métier est maintenant prêt pour l'enfilage.

## Étape 2 – Préparer les fils de chaîne

Les fils de chaîne sont placés dans le sens de la longueur; ils constituent la base de toutes vos créations sur le métier à perles. D'abord, déterminez la largeur de votre bijou (de 2 à 46 perles). S'il s'agit de votre première fois, il est recommandé de commencer avec une largeur de 6 perles et une longueur de 12 à 17 cm. Utilisez le fil Nymo® ou WildFire™ pour créer vos fils de chaîne.

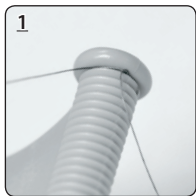


À partir de la bobine de fil, faites d'abord un nœud et attachez-le à la partie supérieure gauche intérieure du bouton. Assurez-vous que le fil est bien en place en faisant plusieurs nœuds.

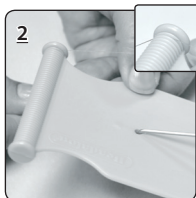

Passez le fil jusqu'à l'extrémité inférieure gauche et insérez-le dans la première rainure.




Amenez le fil vers le bas et faites-le passer autour du bouton arrière...

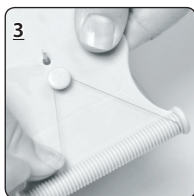


... puis ramenez le vers le haut en l'insérant dans la troisième rainure inférieure à partir de la gauche.




Tirez le fil vers la partie supérieure du côté opposé du métier et insérez-le dans la troisième rainure supérieure à partir de la gauche.

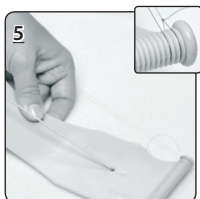


Ramenez le fil vers le bas autour du bouton supérieur, puis ramenez le vers le haut en l'insérant dans la cinquième rainure à partir de la gauche.

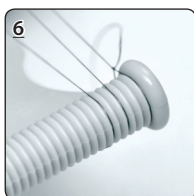


Continuez à enfiler les fils en suivant les instructions ci dessus et en sautant une rainure entre chaque chaîne. À la fin, vous aurez 7 fils de chaîne. Ajoutez plus de fils si vous souhaitez créer un modèle plus large.

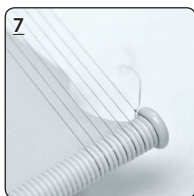


Attachez l'extrémité autour du bouton arrière et fixez la bien en la nouant.

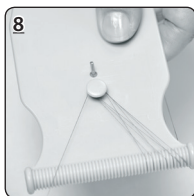

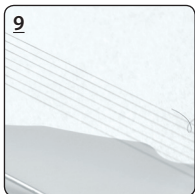


Fils de chaîne installés.

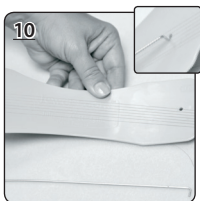


Retirez prudemment la tige métallique.

### Étape 3 – Ajouter une base de perles


**Remarque :** Au moment de déterminer la longueur de votre bracelet, gardez à l'esprit qu'il mesurera environ 2,5 cm de plus lorsque le fermoir sera fixé. Ainsi, si votre poignet mesure 14 cm, tissez une bande de 13 cm pour que la bande avec le fermoir s'ajuste correctement à votre poignet. Vous pouvez ajuster cette longueur comme vous le souhaitez.

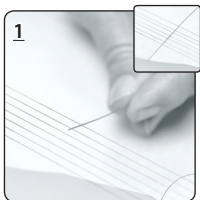

Coupez une longueur de fil de 1,8 m et enflez le dans l'aiguille. De gauche à droite, commencez à tisser sous le premier fil de chaîne, puis au-dessus du deuxième. Répétez le procédé en passant le fil en dessous et par-dessus jusqu'au dernier fil de chaîne.

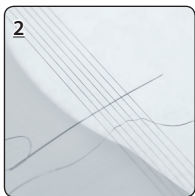


Insérez l'aiguille au-dessus du premier fil de chaîne et répétez le procédé en passant le fil en dessous et par-dessus jusqu'à ce que l'aiguille atteigne encore une fois la partie gauche du métier.

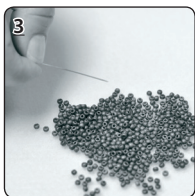


Faites passer l'aiguille sous tous les fils de chaîne vers la droite du métier. Prenez 6 petites perles de taille 8/0 et glissez les vers l'extrémité.


En vous servant de votre index gauche, pressez les perles entre les fils de chaîne (une perle dans chaque espace).

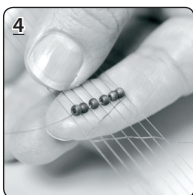


Faites passer l'aiguille de droite à gauche à travers les perles et par-dessus les fils de chaîne.

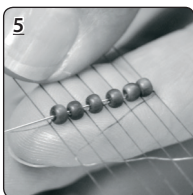

Serrez le fil et redressez la rangée.

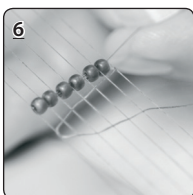

Repassez l'aiguille sous les fils de chaîne et prenez 6 autres perles, puis répétez les étapes mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que votre bracelet atteigne la longueur souhaitée en vous assurant de garder les rangées droites et serrées. Tissez l'excès de fil dans les rangées antérieures et coupez le.

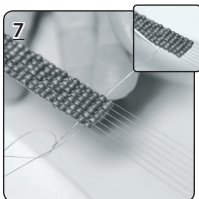

8




Base terminée.


### **Conseil : Ajouter du fil pour enfiler des perles**

Si le fil à perles n'est pas assez long, passez le à travers quelques rangées antérieures et coupez le. Enfilez une autre aiguille. Insérez l'aiguille à travers quelques rangées antérieures, attachez-le au fil de chaîne gauche et continuez à enfiler des perles.


## Retirer le bracelet du métier et ajouter un fermoir

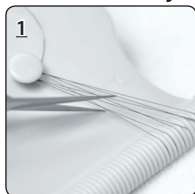


Pour retirer la base du métier, tournez le métier et coupez les fils de chaîne attachés au bouton arrière.

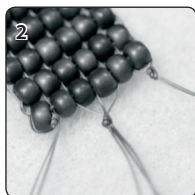


Pour ajouter un fermoir, divisez les fils à une extrémité, en faisant des groupes de deux fils, trois fils et deux fils. Attachez chaque groupe de fils près de la base de perles et coupez l'excès de fil.

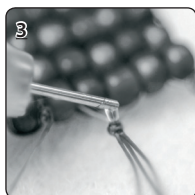


Appliquez une petite quantité de colle GS Hypo Beadalon à chaque nœud et laissez sécher.

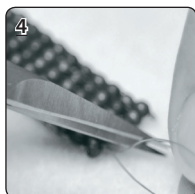

Répétez le procédé ci dessus à l'extrémité opposée du bracelet. Coupez l'excès près des nœuds.

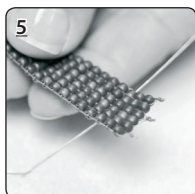


Comptez 3 rangées à partir de la partie inférieure droite de la base. Insérez une aiguille et enfilez à travers la troisième rangée, puis retournez à travers la deuxième et la première rangée. Votre aiguille terminera au côté gauche.

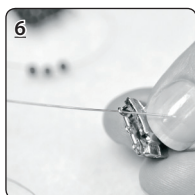


Prenez 3 perles de taille 8/0 avec l'aiguille, puis passez l'aiguille et le fil à travers le premier orifice du fermoir.


Repassez l'aiguille et le fil à travers les perles de taille 8/0, puis revenez vers le côté droit de la première perle de la première rangée.

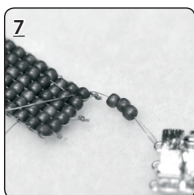


Répétez le procédé en passant l'aiguille et le fil à travers les perles et le premier orifice du fermoir deux fois. Serrez le fil afin que toutes les perles soient bien ajustées contre les perles de la base.

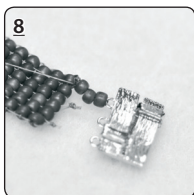


Enfilez l'aiguille entre la troisième et la quatrième perle de la première rangée. Prenez 3 perles de taille 8/0, puis répétez l'étape 2 pour les coudre à l'orifice du centre du fermoir.

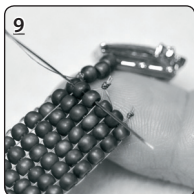

Prenez 3 perles de taille 8/0, puis répétez l'étape 2 pour les coudre au troisième orifice du fermoir en traversant la cinquième et la sixième perle.

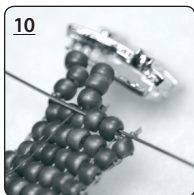


Pour bien fixer le fil, insérez l'aiguille et le fil à travers la première, la deuxième et la troisième rangée, ou à travers la base entière pour accroître la solidité. Coupez l'excès de fil et fixez bien l'extrémité à l'aide de la colle Beadalon.

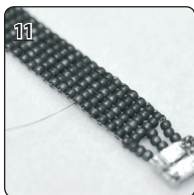

Base terminée.

**Regardez la vidéo du manuel d'instructions à cette adresse :**  
**[www.beadalon.com/tools/206S-064.asp](http://www.beadalon.com/tools/206S-064.asp)**


## Paso 1 – Arquear el telar

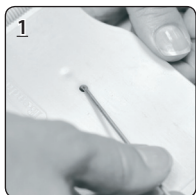

Sujete el telar con su mano e inserte un extremo de la barra metálica en el orificio inferior de la parte superior del telar de joyería.




Doble ligeramente la parte superior del telar para insertar el extremo opuesto de la barra en el orificio superior del telar. Eso creará un arco en el telar, que es necesario para su funcionamiento. También permite crear una tensión adecuada en los hilos de urdimbre mientras elabora su base de cuentas.

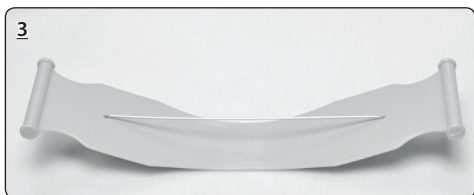


El telar está listo para enhebrar.

## Paso 2 – Preparar los hilos de urdimbre

Los hilos de urdimbre son longitudinales y también básicos para todos sus proyectos con el telar de abalorios. Primero, determine la anchura de su joya, entre 2 y 46 cuentas. Si se trata de su primera vez, se recomienda que comience con 6 cuentas de ancho y entre 12 y 17 cm de largo. Utilice el hilo Nymo® o WildFire™ para crear sus hilos de urdimbre.

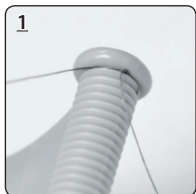


A partir del carrete de hilo, haga primero un nudo y átelo a la parte superior izquierda interior del botón. Asegúrese de sujetar bien el hilo atando varios nudos.

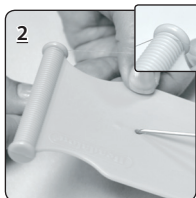

Lleve el hilo hasta el extremo inferior izquierdo e insértelo en la primera ranura.


Lleve el hilo hacia abajo, enrédelo en el botón trasero...

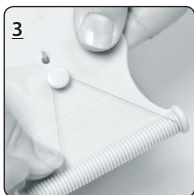


...y voltéelo insertando el hilo en la tercera ranura inferior de izquierda a derecha.




Lleve el hilo a la parte superior del lado opuesto del telar e insértelo en la tercera ranura superior de izquierda a derecha.

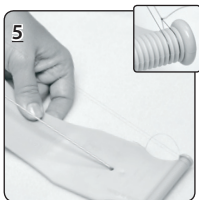


Enrede el hilo en el botón superior y voltéelo colocando el hilo en la quinta ranura de izquierda a derecha.

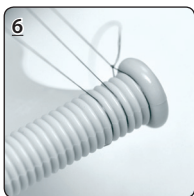


Continúe enredando los hilos siguiendo las instrucciones mencionadas y saltando una ranura entre cada urdimbre. Al terminar, tendrá 7 hilos de urdimbre. Agregue más hilos si desea crear un diseño más ancho.

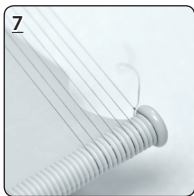


Ate la punta alrededor del botón trasero y sujete el hilo firmemente anudándolo.

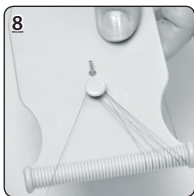

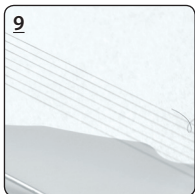


Hilos de urdimbre instalados.

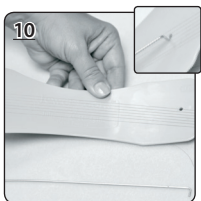


Retire cuidadosamente la barra metálica.

### Paso 3 – Agregar la base de cuentas


**Nota:** Al determinar la longitud de su banda, recuerde que medirá 2.5 cm más con el broche. Entonces, si su muñeca mide 14 cm, teja su base de 13 cm. De esta manera, la banda se ajustará perfectamente a su muñeca. Puede realizar este ajuste como lo desee.

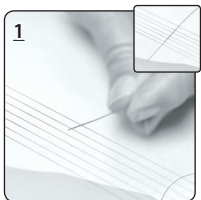

Corte un trozo de hilo de 1.8 m de largo y enhébrelo en la aguja. De izquierda a derecha, zigzaguee la aguja bajo el primer hilo de urdimbre y luego sobre el segundo. Repita el proceso abajo y arriba hasta terminar en el último hilo de urdimbre.

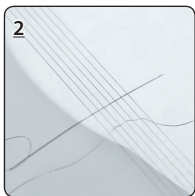


Inserte la aguja sobre el primer hilo de urdimbre y repita el proceso arriba y abajo hasta que la aguja llegue otra vez a la parte izquierda del telar.

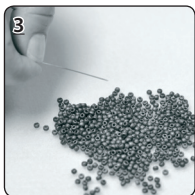


Pase la aguja debajo de todos los hilos de urdimbre hacia la derecha del telar. Recoja 6 pequeñas cuentas tamaño 8/0 y deslícelas hasta el extremo del hilo.




Con el dedo índice izquierdo, presione las cuentas entre los hilos de urdimbre (una cuenta en cada espacio).

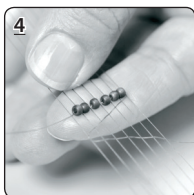



Pase la aguja de derecha a izquierda atravesando las cuentas y encima de los hilos de urdimbre.

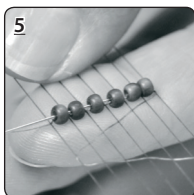

Apretete el hilo y enderece la hilera.

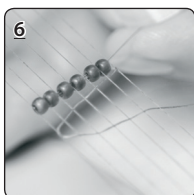

Regrese la aguja por debajo de los hilos de urdimbre y recoja 6 cuentas más, repitiendo los pasos mencionados arriba hasta que su pulsera alcance la longitud deseada, asegurándose de mantener las hileras rectas y apretadas. Entrelace el sobrante de hilo en las hileras anteriores y recorte.

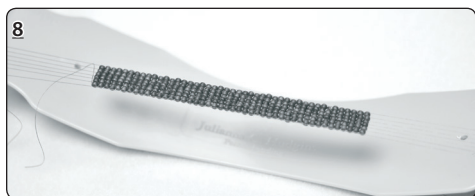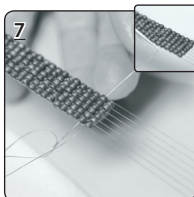


Base terminada.


### **Consejo: Agregar más hilo para cuentas**

Si el hilo para cuentas se acorta, páselo a través de algunas de las hileras anteriores y córtelo. Enhebre otra aguja. Pase el hilo a través de algunas hileras anteriores, haga un nudo en el hilo de urdimbre izquierdo y siga colocando cuentas.


## Retirar la pulsera del telar y agregar un broche

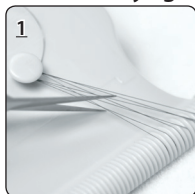


Para retirar la base del telar, voltee el telar y corte los hilos de urdimbre en el botón trasero.

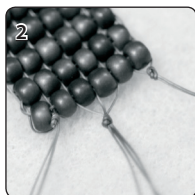


Para agregar un broche, divida los hilos en un extremo, agrupando dos hebras, tres hebras y dos hebras. Ate cada grupo de hilos cerca de la base y corte el exceso de hilo.

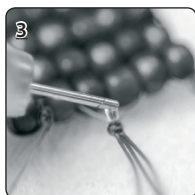


Aplique una pequeña cantidad de pegamento GS Hypo Beadalon a cada nudo y deje secar.

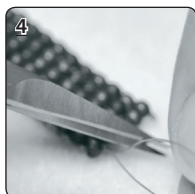

Repita lo mencionado en extremo opuesto de la pulsera. Corte el sobrante en los extremos cerca de los nudos.

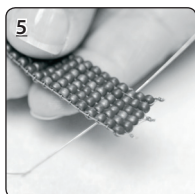


Cuenta 3 hileras a partir de la parte inferior derecha de la base. Inserte una aguja y enhebre a través de la tercera hilera, luego regrese para enhebrar a través de la segunda y la primera hilera. Su aguja debe terminar en el lado izquierdo.

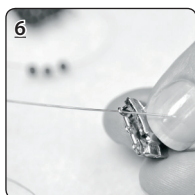


Recoja 3 cuentas tamaño 8/0 con la aguja y luego pase la aguja y el hilo a través del primer orificio del broche.


Pase la aguja y el hilo a través de las cuentas tamaño 8/0 y luego regrese al lado derecho de la primera cuenta en la primera hilera.

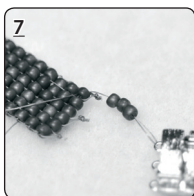


Repita los pasos pasando la aguja y el hilo a través de las cuentas y el primer orificio del broche dos veces. Apriete el hilo enhebrado para que todas las cuentas se ciñan en la base.

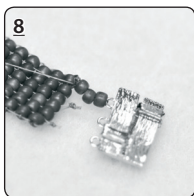


Pase la aguja y ensártela entre la tercera y la cuarta cuentas de la primera hilera. Recoja 3 cuentas tamaño 8/0 y repita el paso 2 para coserlas en el orificio central del broche.

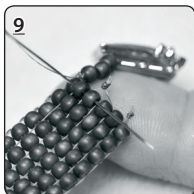

Recoja 3 cuentas tamaño 8/0 y repita el paso 2 para coserlas en el tercer orificio del broche atravesando la quinta y la sexta cuenta.

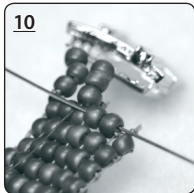

Para sujetar el hilo, inserte la aguja y el hilo a través de la primera, la segunda y la tercera hilera, o a través de toda la base para mayor seguridad. Corte el excedente de hilo y sujete el extremo con pegamento Beadalon.

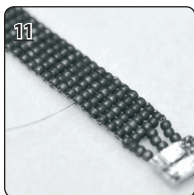

Base terminada.

**Vea el video del manual de instrucciones en esta dirección:**  
**[www.beadalon.com/tools/206S-064.asp](http://www.beadalon.com/tools/206S-064.asp)**

**Beadalon®**

*[www.beadalon.com](http://www.beadalon.com)*

Beadalon • Valley Twp., PA 19320